

Sicherheitshinweis: Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung genau durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Eine unsachgemäße Montage und Verwendung des Gerätes kann zu Verletzungen oder Sachschäden sowie dem Verlust der Herstellergarantie führen

! WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Vergewissern Sie sich, dass die Tragfähigkeit der Bausubstanz gewährleistet ist und die gewählten Schrauben und Dübel für einen sicheren Halt des Gesamtaufbaus (Halterung mit TV und eventuellem Zubehör) sowie passend zur Bausubstanz ausgelegt sind.
- DAS ZU MONTIERENDE DISPLAY INKLUSIVE ZUBEHÖR DARF DAS ZUGELASSENE GESAMTGEWICHT FÜR DEN HALTER NICHT ÜBERSTEIFEN.
- Holen Sie sich immer Hilfe durch eine weitere Person oder technische Hilfsmittel, um das TV Gerät sicher am Halter zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben gut angezogen sind, aber nicht überzogen werden. Ein Überziehen der Schrauben kann die Stabilität und sicheren Halt des Gerätes beeinflussen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstände, abhängende Kabel oder sonstige Sachen im Ausfahr- und Drehbereich des TV Deckenhalters befinden.
- Nicht auf den TV-Deckenhalter hängen, klettern oder daraufstellen.
- Eine Modifizierung des Gerätes oder zweckentfremdete Verwendung ist ausdrücklich untersagt.
- Der TV Halter ist für eine Verwendung im Innenbereich konzipiert und freigegeben. Die Verwendung im Außenbereich kann zu Fehlfunktionen oder Ausfall bzw. Verletzungen führen (z. B. Kurzschluss durch Feuchtigkeit).
- Eine Verwendung des Gerätes ist nur für Kinder ab 8 Jahren und nur nach Einweisung zur Funktion und möglichen Folgen durch unsachgemäße Nutzung (z. B. Verletzungsgefahr oder Sachschäden) empfohlen.
- Achtung! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile (z. B. Schrauben). Die Montage sowie Wartung und Reinigung darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

Das Produkt ist elektrisch betrieben. Lesen und befolgen Sie die Montage- und Betriebsanleitung genau, um elektrische Kurzschlüsse, Feuer oder Stromschläge auszuschließen. Nur eine Montage und der Betrieb gemäß Anleitung stellt sicher, dass das Produkt sowie einzelne Komponenten ordnungsgemäß funktionieren und eine sichere Anwendung gewährleistet ist:


- Benutzen Sie das Netzteil niemals, wenn die Kabelisolierung, das Gehäuse oder Stecker beschädigt sind. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für einen Austausch oder original Ersatzteile für defekte elektrische Komponenten.
- Lassen Sie die Kabel nicht lose und unorganisiert rumhängen, um Stolpergefahren auszuschließen.
- Der Halter darf nicht in Umgebungen mit übermäßig erhöhter Luftfeuchtigkeit oder bei Kontakt mit Flüssigkeiten in Betrieb genommen werden.
- Trennen Sie das Produkt vom Strom, um eine sichere Reinigung der Halterung zu gewährleisten oder wenn es eine längere Zeit nicht betrieben wird.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Das im Lieferumfang enthaltenen Netzteil darf nicht modifiziert oder verändert werden.
- Öffnen Sie niemals das Antriebsgehäuse oder sonstige elektrische Komponenten, während der TV Halter an Strom angeschlossen ist.

Sollten die Gebrauchsanweisung, einzelne Montageschritte sowie Hinweise nicht verständlich sein oder sonstige Fragen zur Montage und Betrieb bestehen, kontaktieren Sie im Vorfeld Ihren Händler.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten:
Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Zum Schutz der Umwelt und eine schonende Ressourcennutzung ist die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen. Informationen zum nächsten Sammelpunkt in Ihrer Nähe erhalten Sie von Ihrer örtlichen Recyclingstelle.

Montage- und Betriebsanleitung

Motorisierter TV Deckenhalter

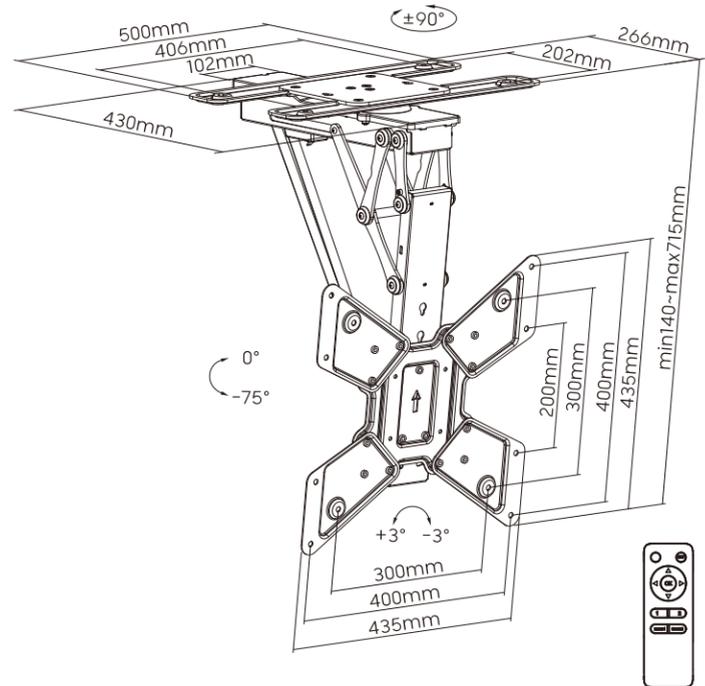


EL-DHM-DS65

VESA Compatible
100x100 200x200 400x200
300x300 400x400

65" MAX
FLAT/CURVED

30kg (66lbs)
RATED

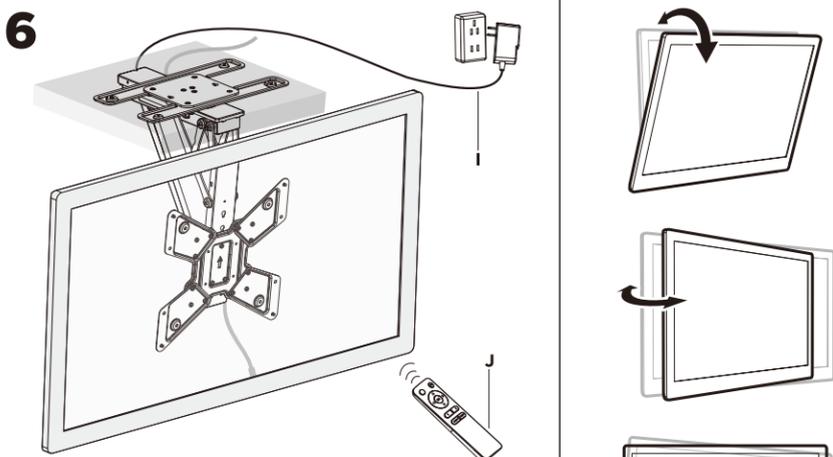

! WARNUNG:
Bedienen Sie den TV Deckenhalter nie ohne ein montiertes Fernsehgerät oder Display.

! WARNUNG:
Drehen Sie den TV-Halter nicht per Hand.

Inbetriebnahme & Betriebsanleitung Fernbedienung

A. Tastenbelegung und Funktionen

1. Nach oben / nach unten bewegen:

Durch Drücken der Pfeiltaste "▲" wird der TV Deckenhalter automatisch bis zum minimalen Anschlag an die Decke eingefahren (Werkseinstellung 0°). Mit der "OK" Taste stoppen Sie das Einfahren in einer gewünschten Position. Durch Drücken der Pfeiltaste "▼" wird der TV Deckenhalter automatisch bis zum maximalen Anschlag ausgefahren (Werkseinstellung 75°). Mit der "OK" Taste stoppen Sie das Ausfahren in einer gewünschten Position. Stellen Sie sicher, dass beim Aus- und Einfahren des TV Deckenhalters sich keine Gegenstände im Ausschwenkbereich sowie zwischen Decke und TV befinden.

2. Nach links / nach rechts bewegen:

Durch Drücken der Pfeiltaste "◀" wird der TV Deckenhalter automatisch bis zum maximalen Anschlag von 90° nach links gedreht. Mit der "OK" Taste stoppen Sie den TV-Halter in einer gewünschten Position. Durch Drücken der Pfeiltaste "▶" wird der TV Deckenhalter automatisch bis zum maximalen Anschlag von 90° nach rechts gedreht. Mit der "OK" Taste stoppen Sie den TV-Halter in einer gewünschten Position. Drücken Sie die "OK" Taste, um von einer ausgefahrenen Position wieder automatisch in die Ausgangsposition von 0° zurückzufahren.

3. Speichern der gewünschten Zielposition:

Es können bis zu zwei Wunschpositionen mit den Tasten "mem1" und "mem2" auf der Fernbedienung gespeichert werden. Fahren Sie den TV Halter mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung manuell in die gewünschte Position. Drücken und halten Sie den Knopf "mem1" oder "mem2" für 1 Sekunde. Ein einzelner Piepton bestätigt die Speicherung der Wunschposition.

4. Abrufen / Anfahren der gespeicherten Position(en):

Die zuvor gespeicherten Wunschpositionen können automatisch angefahren werden. Drücken Sie hierzu Knopf "1" auf der Fernbedienung, um die mit "2" gespeicherte Position anzufahren oder Knopf "mem1" um die mit "mem2" gespeicherte Position anzufahren.

5. Zurücksetzen der Werkseinstellungen:

Sollte der TV Deckenhalter nicht an den minimalen Anschlag zur Decke (Werkseinstellung 0°) eingefahren oder den maximalen Anschlag (Werkseinstellung 75°) ausgefahren werden, trennen Sie den Deckenhalter für 5 Sekunden vom Strom. Schließen Sie den Deckenhalter erneut ans Strom an. Sobald der TV Deckenhalter wieder mit Strom versorgt ist, drücken und halten Sie den Knopf "OK" für etwa 5 Sekunden, bis der TV Deckenhalter automatisch in die Null-Position fährt.

Hinweis: Drücken Sie die "SET" Taste für 5 Sekunden, um die Verbindung des TV-Halter zu der App zu trennen.

Hinweis: Die Fernbedienung benötigt für den Betrieb 2x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

B. Anlernen (weiterer) Fernbedienung (en) und Zurücksetzen der Steuerbox

Schritt 1: Schließen Sie den Deckenhalter mit dem mitgelieferten Netzteil an das Stromnetz an. Nehmen Sie eine Büroklammer oder einen ähnlichen dünnen Gegenstand und betätigen Sie den Programmierknopf an der Seite des Antriebsgehäuses des TV Deckenhalters. Das System bestätigt die korrekte Betätigung des Knopfes und den Wechsel in den Programmiermodus mit einem Piepton.

Schritt 2: Drücken Sie jetzt den "SET" Knopf auf der Fernbedienung innerhalb von 10 Sekunden nach Schritt 1. Die Steuerbox meldet sich mit einem kontinuierlichen Piepen zurück. Während des Anlernens der Fernbedienung piept die Steuerbox für etwa 10 Sekunden und beendet das Piepen nach erfolgreichem Anlernen.

Hinweis: Der TV Deckenhalter kann bis zu 20 Fernbedienungen speichern. **Um den Speicher der Steuerbox zu bereinigen**, drücken und halten Sie den Programmierknopf am Antriebsgehäuse für 5 Sekunden und lassen Sie dann los. Die Steuerbox meldet die erfolgreiche Bereinigung des Speichers mit einem doppelten Piepen zurück.

Hinweis

Diese Zusammenfassung hilft Ihnen, die meisten möglichen Betriebsfehler schnell und einfach zu identifizieren und zu beheben. Sollte ein Betriebsfehler mit der Anleitung nicht gleich beseitigt werden können, kontaktieren Sie Ihren Händler für eine schnelle Fehlerbeseitigung.

Fehlerbild

1. Vom TV Deckenhalter erfolgt dauerhaft ein Piepton. Die Positionierung kann nicht ermittelt werden.

Setzen Sie das System gemäß Anleitung zur Inbetriebnahme & Betriebsanleitung Fernbedienung zurück. Sollte das Fehlerbild weiterhin bestehen bleiben, kontaktieren Sie Ihren Händler für weiteren Support.



2. Die Knöpfe auf der Fernbedienung reagieren nicht.

Bitte tauschen Sie die Batterien. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie Ihren Händler für weiteren Support.



3. Die Reichweite der Fernbedienung ist sehr kurz (unter 3 Meter) oder nimmt mit der Zeit ab.

Bitte tauschen Sie die Batterien. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie Ihren Händler für weiteren Support.



Probleme mit der Fernbedienung

1. Batterie wird sehr schnell entladen (z. B. die Batterie wird ohne Verwendung der Fernbedienung innerhalb von 24 Stunden entladen)

Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für einen Austausch der Fernbedienung.



2. Die Knöpfe auf der Fernbedienung reagieren nicht.

Bitte tauschen Sie die Batterien. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie Ihren Händler für weiteren Support.



Mögliche Betriebsstörungen

Der TV Deckenhalter kann nicht auf 0° oder 75° Grad ausgerichtet werden.

Setzen Sie das System gemäß Anleitung zur Inbetriebnahme & Betriebsanleitung Fernbedienung zurück. Sollte der gestörte Betrieb weiterhin bestehen bleiben, kontaktieren Sie Ihren Händler für weiteren Support.



TV Deckenhalter ohne Funktion.



Bitte prüfen Sie, ob das Netzteil richtig an der Steckdose und am TV Deckenhalter gesteckt ist. Wenn ja, dann trennen Sie das Netzteil für mindestens 5 Sekunden vom Strom und schließen Sie dieses wieder an. Wenn der TV Deckenhalter trotz Neustart weiterhin ohne Funktion ist, die Kontrollleuchte nicht leuchtet und das Gerät auch sonst keine Warnöne ausgibt, kontaktieren Sie Ihren Händler für weiteren Support.



Das Betriebsgeräusch des TV Deckenhalter ist auf ein Mal sehr laut und unnatürlich.

Prüfen Sie, ob der Mechanismus sauber und frei von Fremdkörpern ist. Sollte das Fehlerbild weiterhin bestehen bleiben, kontaktieren Sie Ihren Händler für weiteren Support.



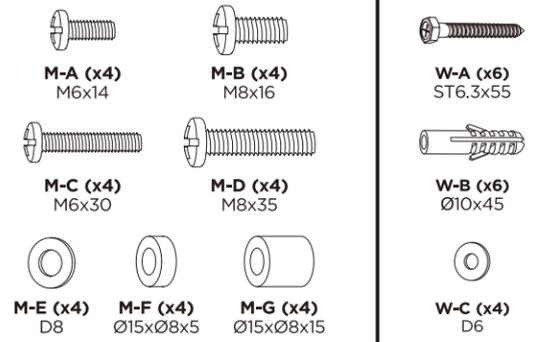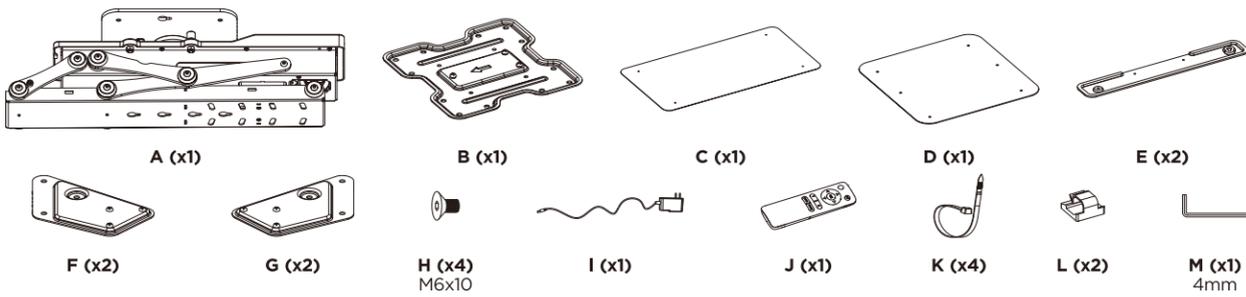

Bitte prüfen Sie das Montagezubehör auf Vollständigkeit bevor Sie mit der Montage beginne. Sollten einzelne Komponenten fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer für Ersatz.




1 Der TV Deckenhalter kann per direkte Montage über Grundplatte für Massivdecken oder über Montageschienen für Decken in Leichtbauweise / Trockenbau montiert werden. Bitte wählen Sie die Montageart entsprechend der Ihnen vorliegenden Bausubstanz.





ACHTUNG:

- Wählen Sie die empfohlene Montageart entsprechend der Ihnen vorliegenden Bausubstanz. Die Verantwortung obliegt dem Monteur, eine tragfähige Konstruktion und die Verwendung geeigneter Montagematerialien sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass der tragende Untergrund stabil genug ist, um das Gesamtgewicht des TV Deckenhalters inklusive des montierten TV oder Displays sicher zu tragen.


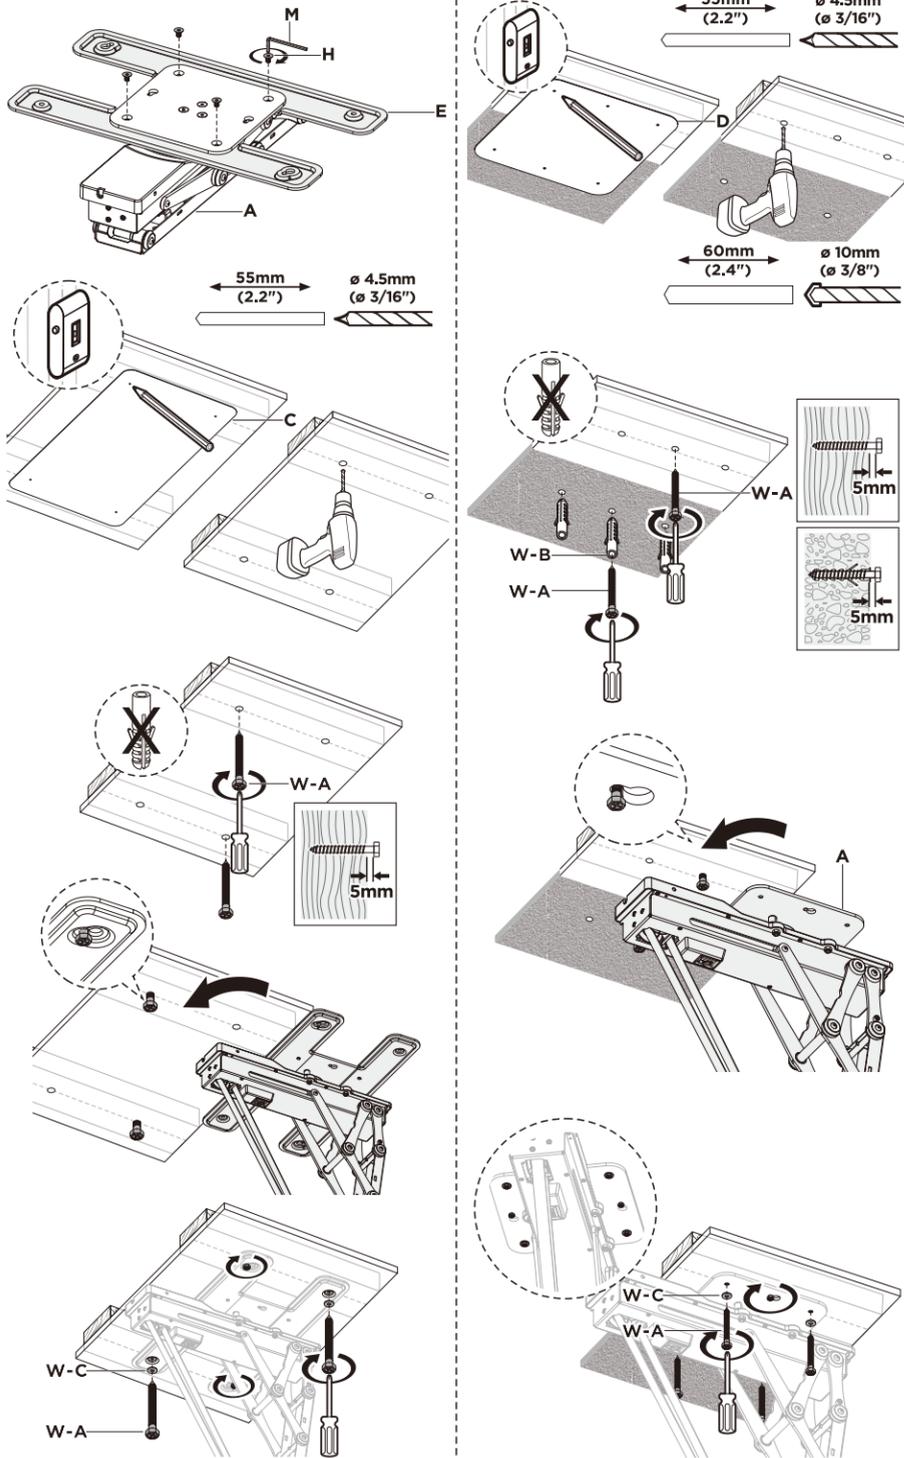


2



Schrauben Sie die zwei unteren Schrauben an der VESA Platte ab. Halten Sie diese in Reichweite für die folgende Montage der VESA Platte an dem TV Deckenhalter.

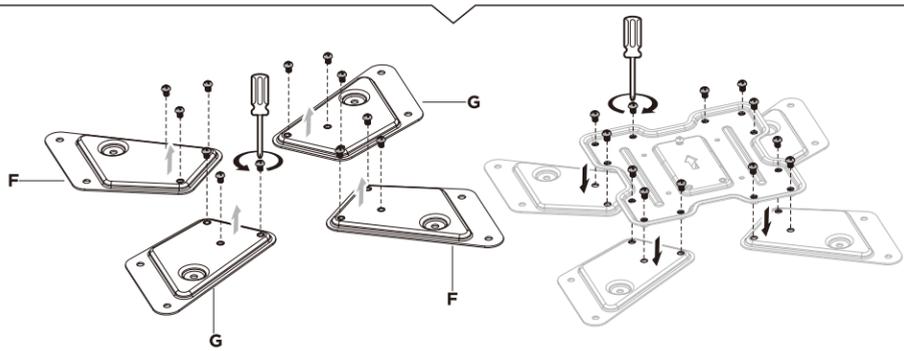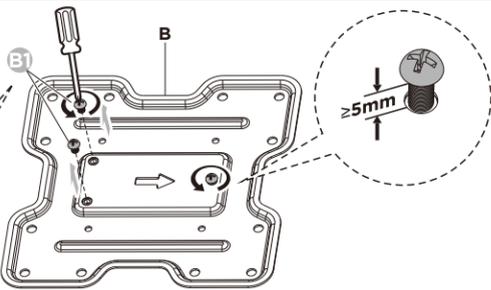


3

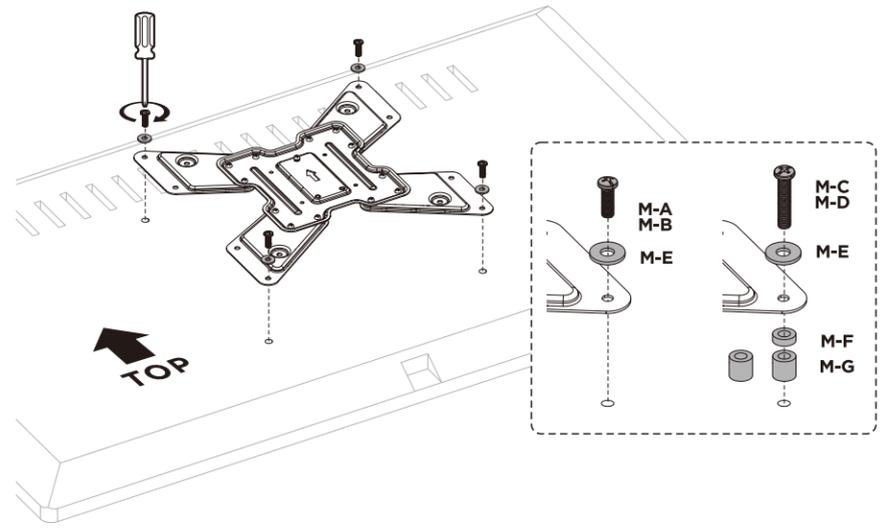

4

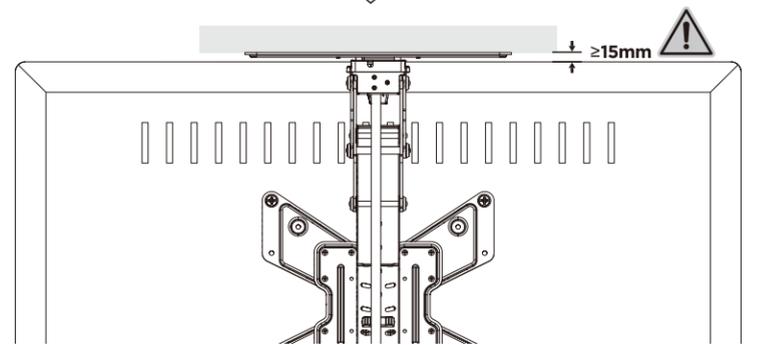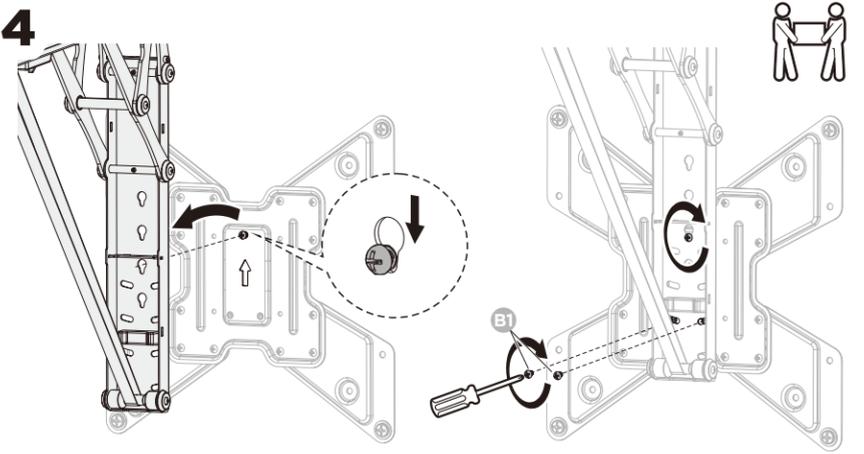

5

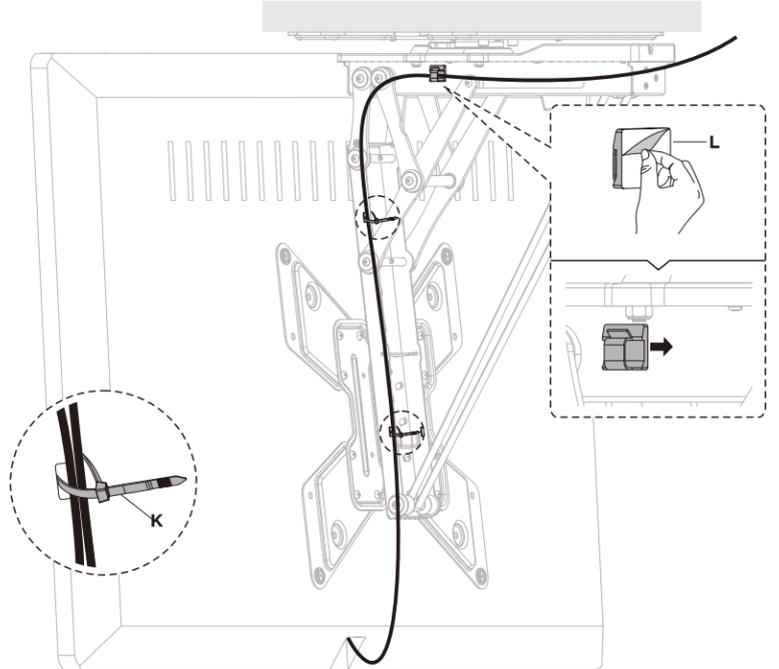

WARNUNG:

Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände, abhängende Kabel oder sonstige Sachen im Ausfahrbereich des TV Deckenhalters befinden.

Befestigen Sie die Kabel mit den mitgelieferten Kabelbindern am Schwingarm. **ACHTUNG:** Ziehen Sie die Kabelbinder nicht zu fest an und vergewissern Sie sich, dass das Kabel locker hängt und genug Spiel beim Ausschwenken des TV Gerätes hat.